

24/7 Service Kit

Für alle 24/7-Drehstühle von cento design



Der 24/7 Service Kit besteht aus der Mechanik, der Gasfeder, dem Fusskreuz und den Rollen (weich oder hart). Bitte verwenden Sie den passenden Inbus-Schlüssel.


- 1 Stuhl umdrehen bzw. kippen.




- 2 Die vier Inbusschrauben der Mechanikbefestigung lösen.

Der Adapter bleibt für die Neumontage des 24/7 Service Kit immer am Stuhl montiert. Es werden nur die oben bezeichneten 4 Inbusschrauben gelöst um das Untergestell zu demontieren!

Achtung: Beilagscheiben werden bei Neumontage wieder verwendet!

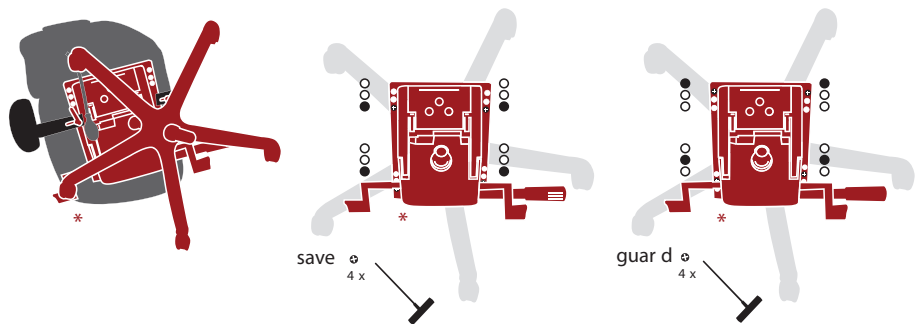

- 3 Gesamtes Untergestell wegheben und neues Untergestell = 24/7 Service Kit aus dem Karton nehmen.

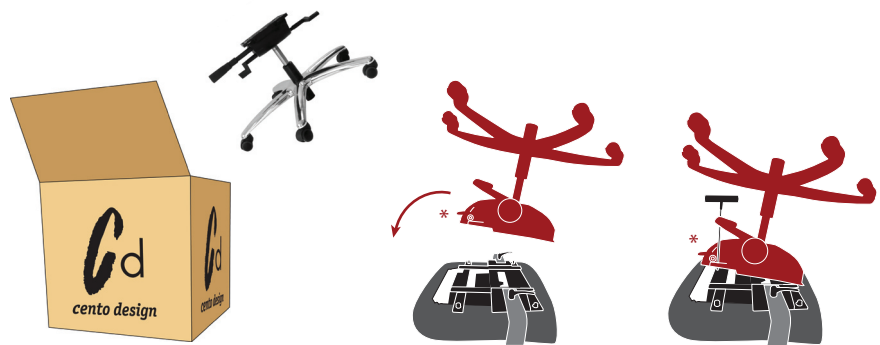

- 4 Befestigen Sie das Untergestell wieder mit den 4 Inbusschrauben.

Achtung: Jede Mechanik hat jeweils vorne links + rechts bzw. auch hinten links + rechts je 3 Schraublöcher, die unterschiedlich besetzt sind!

Achtung: Wenn die Vorderkante (*) der Mechanik bündig mit dem jeweiligen Adapter montiert wird, befinden sich die Schraublöcher in der richtigen Position.

